
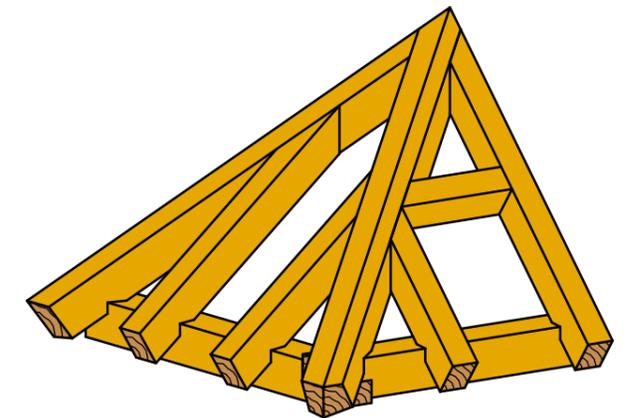


Holzliste:	
Schwelle	6/6
Sparren	4/6
Wechsel	4/6
Gratsparren	6/8
Schr. Giebel sparren	4/7

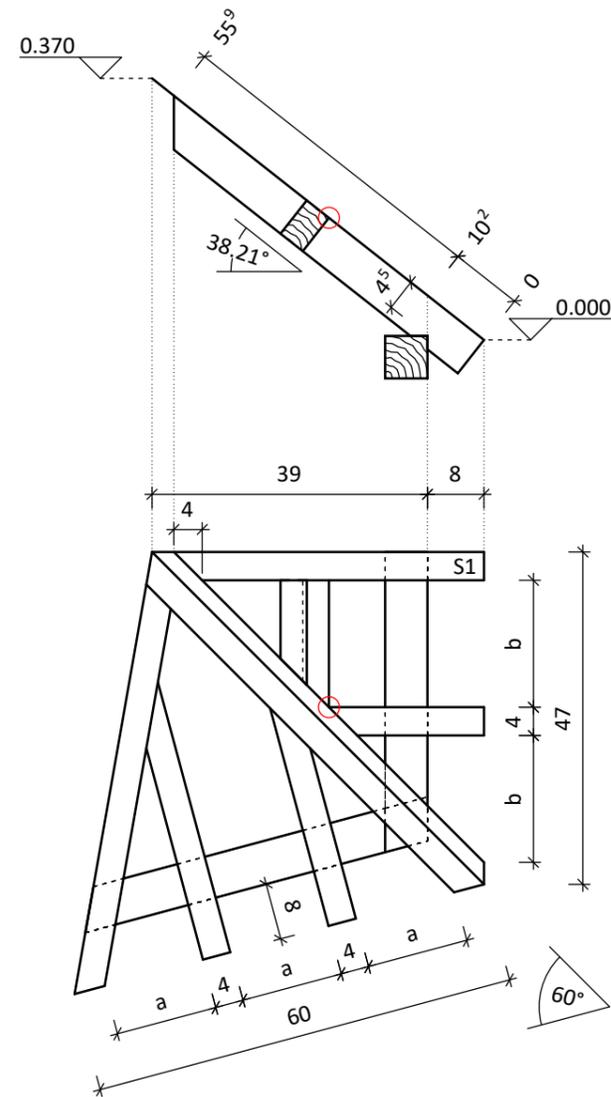

Hinweise:

- beide Profile erhalten einen rechtwinkligen Traufabschnitt
- der Gratsparren wird im Grund verschoben
- der Wechsel ist mit seiner vorderen Oberkante mit der rechten Seite des Schifters S2 zu positionieren. Der Wechsel wird mit einem Zapfen an den Schifter S1 angeschlossen
- Reiß den Schifter S1 mit dem Alphawinkel an

Maßstab: 1 : 10

Projekt: Übungsaufgabe
Walmdach ungl. DN